Licznik rowerowy

SD-548C (14Functions)

FUNKCJE

- SPD aktualna prędkość
- ODO hodometr (0,00 1 ~ 99999 km / m)
- DST TRIP ODLEGŁOŚĆ
- MXS MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
- AVS średnia prędkość
- TM ELAPSED czasie.
- CLK ZEGAR (12H / 24H)
- SKANDOWAĆ
- "+" "-" COMPARATOR
- SKALA ustawienia prędkości (km / h, m / h)
- USTAWIANIE OPONA Obwód: (0mm ~ 9999mm)
- OPRAWA Ostatnią wartość ODOMETER / ODO
- Stopklatka PAMIĘCI
- AUTO ON / OFF

Instalacja baterii Komputer

Zdjąć pokrywę akumulatora z dołu komputera za pomocą płaskiego śrubokręta, zainstalować jedną CR2032 akumulatora z dodatnim (+) bieguna skierowaną pokrywę baterii i założyć pokrywę. Jeżeli wyświetlacz LCD pokazuje nieregularne Liczby, wyjąć baterię i zainstalować go ponownie.

Montaż czujnika akumulatora nadajnik

Zdejmij pokrywę baterii od dnie komputer za pomocą płaskiego ostrza śrubokręt, zainstaluj jeden 23A Akumulator 12V z pozytywnym (+) Bieguna akumulatora stoi przykryć i założyć pokrywę. Gdyby show LCD nieregularne figury, wyjąć baterię i ponownie go zainstalować.

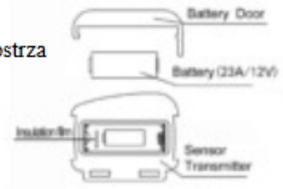

Przetwornik czujnik

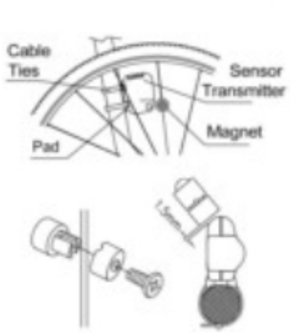

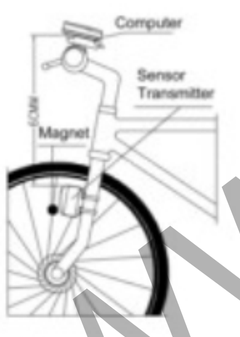

Dołączyć przetwornik czujnika do widełek lewej Ostrze, odległość między komputerem a czujnikiem nie może przekraczać 60cm, im bliżej ciasto. Korzystanie z podkładek, aby dostosować Średnica i za pomocą kabla Opaski (przedstawiam poniżej), aby związać go z widelec.Pozycja czujnik Nadajnik i magnes jak pokazuje, upewnij się, że łuk

Magnes przecina znakiem wyrównania na czujniku przetwornik z 1.5mm luzu.

Montaż stopki

Założyć stopkę montażową z opaskami do kierownicy, regulację buta montażu na kierownicy z podkładki do trzymać swoją pozycję.

Komputer

Podłącz komputer do gniazda montażowego, przesuwając Jednostka aż zaskoczy pewnie w jego świetnym miejscu. Aby ją us przycisk znajdujący się na nim w kierunku przeciwnym.
Aby sprawdzić prawidłowe działanie czujnika prędkości i wyrównanie, zakręcić koło przednie z komputerem w trybie prędkości. Dostosowanie położenie czujnika i magnesu, gdy nie istnieje lub jest słaby reakcja.

Rozmiar kół wejśc

"2060" pojawia się na ekranie, gdy bateria jest zainstalowane, z jednym błyskanie postać, wybrać odpowiednią ta Obwód od stołu przycisku below.Press sobie prawo do zaliczki cyfr, ile potrzeba i lewy przycisk, aby potwierdzić i postęp. (Obwód wynosi 0m m ~ 9999mm), naciśnij Lewy przycisk, aby wejść w tryb KM / M.

Rozmiar opon	OBIEG	Rozmiar opon	OBIEG
700c x 38mm	2180	26 "x 2,25" "	2115
700c x 35mm	2168	26 "x 2,1" '	2095
700c x 32mm	2155	26 "x 2,0" '	2074
700c x 30mm	2145	26 "x 1,9" '/ 1,95' '	2055
700c x 28mm	2136	26 "x 1,75" "	2035
700c x 25mm	2124	26 "x 1,5" '	1985
700c x 23mm	2105	26 "x 1,25" "	1953
700c x 20mm	2074	26 "x 1,0" '	1913
700cTubulari	2130	24 "x 1,9" '/ 1,95' '	1916
650C x 23mm	1990	20 cm x 1-1 / 4 "	1618
650C x 20mm	1945	16 "x 2,0" '	1253
27 cm x 1-1 / 4 "	2161	16 "x 1,95" "	1257
27 cm x 1-1 / 8 " '	2155	16 "x 1,5" '	1206
26 "x 2,3" '	2135		

Ustawianie (km / h) / (m /

Nacisnąć przycisk PRAWO wybrać km / h lub m / godz. Naciśnij lewy przycisk, aby wprowadzić Tryb zegara.

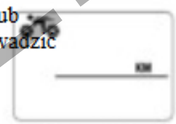

Tryb CLK (12H / 24H)

W trybie zegara, naciśnij lewy przycisk dla 3 sekundy, aby wejść 12 / 24H wybór. Ponowne naciśnij lewy przycisk dla 12/24 wymiany. Naciśnij prawy przycisk, aby wejść w tryb ustawień Godzina, kiedy rysunek wskazujący początek godzinę do lampy błyskowej, naciśnij lewy przycisk do dostosować go.
Kontynuuj, aby nacisnąć przycisk PRAWO wejść nastawa minut Tryb, gdy rysunek wskazujący MINUTE zacznie migać, Naciśnij lewy przycisk, aby go dostosować i PRAWY, aby potwierdzić, ponownie nacisnąć przycisk PRAWO tryb ODO.

Ustawianie ostatnią wartość

Drogomierz

W trybie ODO, naciśnij lewy przycisk dla 2 sekundy, aby ustawić wartość ODO, jego wartość początkowa jest 0000:0 kiedy jeden figura miga, naciśnij przycisk W PRAWO, aby dostosować go i Lewy przycisk, aby potwierdzić i rozpocząć ustawić następny

rys. (po ponownym zainstalowaniu baterii, najnowsza wartość moż być wprowadzane w zależności od wartości istnieje przed bateria zostanie ponownie zainstalowany).

Reset przebieg parametru

W trybie ODO, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie prawo i lewo Przycisk jednocześnie 3 sekundy, aby usunąć oponę circuference oraz (km / m) Ustawienie, użytkownik musiał zresetować obwód opon i (km / m), oryginalna wartość ODO oraz ZEGAR pozostaną nienaruszone.

Prędkościomi

Prędkość przedstawiono cały czas na ekranie maksymalna odczyt jest 99,9 kilometrów na godzinę (m / h), i to z dokładnością (m / h).

szybkość Komparat

Podczas jazdy, '+' i '-' oznacza, że aktualna prędkość jest wyższa lub niższa od średniej prędkości (AVS).

Drogomierz

W trybie ODO, całkowity dystans wyświetlane na ekranie, jej przebieg zakres jest 0.00 1 ~ 99999 km (m). Wyświetlacz będzie z powrotem na 0, gdy wartość przekracza maksymalny limit, należy nacisnąć przycisk prawo, aby kilejsd Tryb letni ..

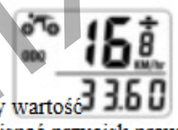

Trip Odległość (DST

W trybie DST, odległość na jeden przejazd podany jest na dolnej linii. DST w zakresie od 0,001 do 9999 km ~ (m), przy wartość przekracza limit zakresie, restartuje od 0 automatycznie. Zarówno czas i Zapisy na odległość zostaną usunięte, gdy czas jeden przelot przekracza granice zasięgu.
Naciśnij lewy przycisk przez 5 sekund, aby usunąć rekordy DST, MXS, AVS i TM.
Naciśnij przycisk prawo, aby wejść w tryb MXS.

Prędkość maksymalna (M

W trybie MXS, maksymalna prędkość jest wskazywanych w dolnym wierszu. wciśnij Lewy przycisk przez 5 sekund, aby wyczyścić zapisy MXS strefa czasowa, AVS i TM.
Naciśnij przycisk prawo, aby wejść w tryb AVS.

Średnia prędko

W trybie AVS, średnia prędkość wskazywanych w dolnym wierszu. wciśnij Lewy przycisk przez 5 sekund, aby wyczyścić zapisy AVS, DST, MXS i TM.
Naciśnij prawy przycisk, aby wejść w tryb TM.

Czas podró

W trybie TM, czas podróży jest wskazana na dolna line.TM wynosi 0: 00: 00 ~ 99: 59: 59. To będzie powrót do 0, gdy wartość przekracza granice.
Naciśnij lewy przycisk przez 5 sekund, aby usunąć rekordy TM, DST, MXS i AVS.
Naciśnij przycisk W PRAWO, aby wejść do trybu skanowania.

SKANI

W trybie skanowania, DST, MXS, AVS i tryb TM są wskazuje z kolei co 4 sekundy.
Naciśnij przycisk prawo, aby wejść w tryb zegara.

Tryb uśpieni

Jeżeli sygnał jest wprowadzany do 300 sekund, komputer wejdzie w tryb uśpienia, a wartość CLK pozostaje. To będzie wrócić do dawnego trybu z gromadzone wszystkie dane kiedy każdy sygnał jest wprowadzany lub naciśnięciu dowolnego

Stopklatka PAMIĘCI

Naciśnij lewy przycisk w dowolnym czasie wejdzie w zamrożeniu Tryb pamięci ramki. Migające danych TM pojawi się na ekran. Naciśnij przycisk prawo, aby wyświetlić rekordy DST, MXS, AVS i TM.
Naciśnij lewy przycisk, aby je zakończyć.

przyciski Instructio

Naciśnij przycisk PRAWY, aby wybrać dowolny tryb poniżej: ODO, DST, MXS, AVS, TM, SCAN (DST, MXS, AVS, TM) i zegar. Jest to konieczne, należy nacisnąć lewy Przycisk wyjątkiem wyboru trybu Stopklatka pamięci.
W trybie ramki momery zamrożenie, naciśnij przycisk PRAWY, Następnie danych zostanie wyświetlona, ponownie naciśnij lewy przycisk, aby zawrócić

Awarie i problemy

Usterki	problemy
Nie prędkościomierza	Niewłaściwe magnes / ustawienie czujnika Odległość między komputerem a Nadajnik czujnika przekracza 60cm Niskie napięcie baterii czujnika Nadajnik lub komputer.
Krótki dystans nadajnik lub no odbiorczy	Niższe napięcie akumulatora, trzeba zmianę na nową.
wyświetlacz Nienormalna liczby	Także dużo Elektromagnetyczny interferencja
Wartość jest niedokładna wskazany	Niewłaściwego wejścia, taki jak koło obwód.
powolne wyświetlacz odpowiedź	Temperatura przekracza operacyjne Granice (0 °C ~ 55 °C).
Czarny ekran	Temperatura zbyt wysoka, lub umieścić w bezpośrednie działanie promieni słonecznych Potrzebujesz zabrać z powrotem do miejsca przez zbyt długi czas. akces
słaby wyświetlacz	Słaby styk akumulatora lub martwe baterii
wyświetlacz pokazuje nieregularne figury	Wyjmij baterię i ponownie go zainstalować Po 10 sekundach.
Czujniki bez reakcja	Odkładać folii izolacyjnej nadajnik czujnika

Akcesoria

WWW.ALT